

1. Inleiding

De Heatmiser DS1 kamerthermostaat met draaiknop is geschikt voor conventionele ketels en combi-systemen.


Op de thermostaat vindt u de volgende voorzieningen:

- Verstelbaar schakeldifferentiaal
- LED-indicator voor aan/uit en verwarming
- Schakelaar voor 230V AC, 3A

2. Installatie

OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MOET U HET VERWARMINGSSYSTEEM EERST UITSCHAKELEN.

1. Verwijder de oude thermostaat om de bedrading bloot te leggen
2. Identificeer alle kabels en markeringen
3. Strip indien nodig de draden af (max. 6 mm)
4. Sluit de draden op de Heatmiser DS1 aan zoals in het schema hieronder
5. Schroef de montageplaat van de DS1 op de muurdoos
6. Klik de DS1 thermostaat vast op de montageplaat

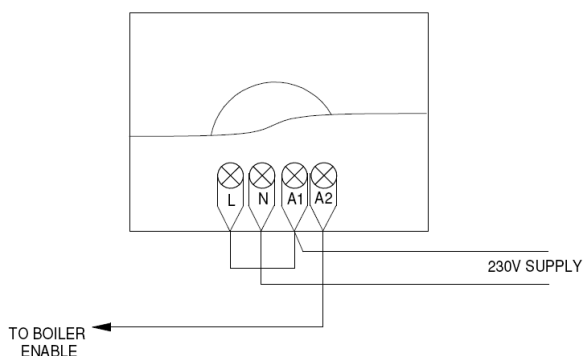

3. De temperatuur instellen

Gebruik de draaiknop om de gewenste temperatuur in te stellen.

4. Het schakeldifferentiaal

Met de Heatmiser DS1 beschikt u over een schakeldifferentiaal van 1, 2 of 3°C.

Als het differentiaal is ingesteld op 1°C wordt de verwarming ingeschakeld wanneer de kamertemperatuur 1°C lager is dan de ingestelde temperatuur, en uitgeschakeld zodra de ingestelde temperatuur bereikt is.

Op 2°C wordt de verwarming ingeschakeld wanneer de kamertemperatuur 2°C lager is.

Op 3°C wordt de verwarming ingeschakeld wanneer de kamertemperatuur 3°C lager is.

Om het differentiaal in te stellen, plaatst u de dipschakelaars zoals in de tabel hieronder. De dipschakelaars bevinden zich op de achterzijde van de thermostaat.

Differentiaal 1 °C	Schakelaars 1 & 2 OFF
Differentiaal 2 °C	Schakelaar 1 ON en schakelaar 2 OFF
Differentiaal 3 °C	Switch 1 OFF and Switch 2 ON